


Snelle startkaart Geoloket Verkeersborden

Aan de slag met het Geoloket

Een Geoloket standaardscherm is opgebouwd uit volgende basiselementen:

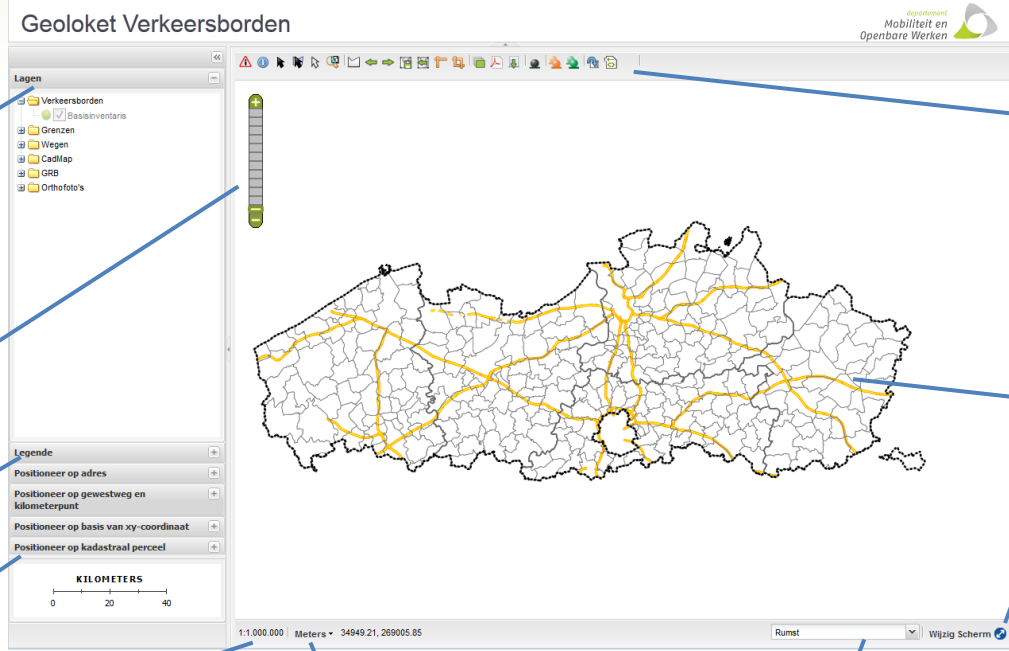

Linkermenu dat opengeklapt kan worden, met:

Lagen: overzicht van alle lagen. De basisinventaris bevat al je opstellingen.

Schuifbalk om de schaal aan te passen. Schuif naar boven of beneden.

Legende bij de kaart.

Positioneer op: adres, gewestweg, op basis van x,y-coördinaat en kadastraal perceel.

De huidige schaal van de kaart.

Meters: De x, y-coördinaten geven de positie van de muis op de kaart.

Jouw organisatie/werkgebied: Je kunt toegang hebben tot meerdere organisaties.

Hoofdmenu met de icoontjes; het bevat enkel de functies die voor jouw rol beschikbaar zijn.

Kaart: De verkeersborden zijn te zien vanaf schaal 1:10.000.

De knop **Wijzig scherm** wordt gebruikt om de kaart te tonen met of zonder hoofding en linkerkant.

Verkeersborden op de kaart

Na het aanmelden worden de gegevens op de kaart getoond op basis van je rol en organisatie/werkgebied:




De verkeersborden worden vanaf **schaal 1:10.000** getoond als zwarte en roze bolletjes op de kaart.



Vanaf **schaal 1:5.000** zie je de grafische voorstelling van de opstellingen:

- Het inplantingspunt of de voet van de opstelling is een bolletje. De voet is roze voor de eigen opstellingen en zwart voor de andere.
- Het balkje tegen het inplantingspunt stelt de hoek en richting van de opstelling voor.
- De afbeelding van het bord/de borden in de gedefinieerde richting.
- De ankerlijn: een lijn tussen het inplantingspunt en de borden.

Tip























Je kunt de gekozen instellingen bewaren met de functie :

- Schaal van de kaart
- Zichtbaarheid van de lagen
- Actief gezette lagen
- Toegevoegde lagen
- Verwijderde lagen


De volgende keer als je het Geoloket opent, dan krijg je de bewaarde instellingen.

Hoofdmenu Geoloket

De beschikbare icoontjes zijn afhankelijk van je rol. In het voorbeeld hieronder wordt het menu van een beheerder getoond.

De icoontjes om te identificeren en te selecteren	
Alle rollen	 Identificeer element (opstelling)
	 Identificeer zichtbare lagen
	 Selecteer element, deselecteer element
	 Selecteer elementen via polygoon
	 Verwijder selectie
	 Zoom naar selectie
De icoontjes met hulpmiddelen	
Alle rollen	 Teken overlapgebied door het tekenen van een polygoon
	 Ga naar vorige extent
	 Ga naar volgende extent
	 Bewaar instellingen
	 Zet basisinstellingen terug
	 Meet afstand
	 Meet oppervlakte
De overige icoontjes	
Alle rollen	 Open lagenbibliotheek
	 Exporteer als PDF
	 Toon uitgevoerde rapporten
Het icoontje om een opstelling toe te voegen	
 Voeg nieuwe opstelling toe	
De icoontjes voor Tijdelijke opstellingen en (Her)inrichtingen	
 Kopieer opstellingen naar laag met tijdelijke opstellingen	
 Kopieer opstellingen naar (her)inrichtingslaag (HI)	
De icoontjes betreffende overdracht:	
 Toon status overdracht	
 OF, in geval er aanvragen zijn: Aanvragen overdracht	
Het icoontje voor het importeren van XML:	
 Opladen XML bestand	

Geoloket Verkeersborden

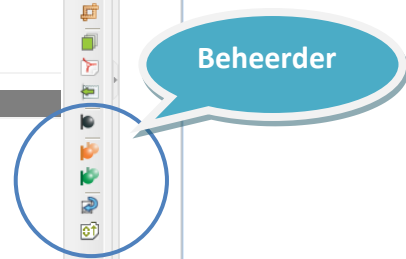


Beheerder, Planner (HI)

Een opstelling toevoegen

Je kan als beheerder een opstelling toevoegen in het eigen werkgebied, vb. Mechelen.

Stap 1: Voeg opstelling toe op de kaart

Voeg een opstelling toe op de kaart:


- Zet de laag basisinventaris actief en zichtbaar.
- In het hoofdmenu, klik op het icoontje .
- Klik op de gewenste plaats op de kaart.
- Trek een lijn om de richting en hoek van de opstelling te bepalen.
- Klik nogmaals op de kaart.



De getekende lijn geeft de rijrichting aan van de bestuurder voor wie deze opstelling bedoeld is.

Stap 2: Koppel opstelling met weg

Het scherm Koppel met weg wordt geopend.

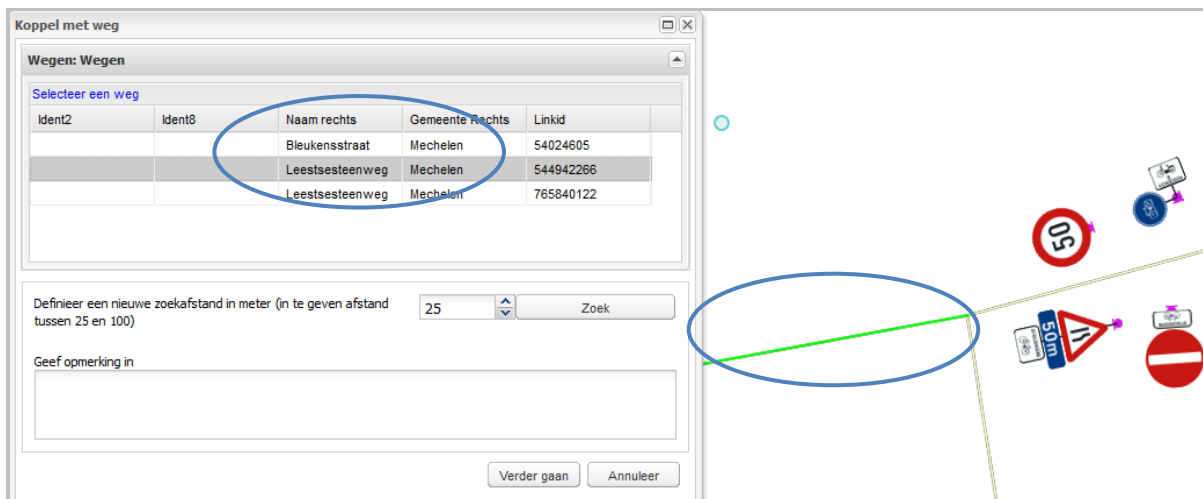

Ident2	Ident8	Naam rechts	Gemeente rechts	Linkid
		Bleukensstraat	Mechelen	54024605
		Leestsesteenweg	Mechelen	544942266
		Leestsesteenweg	Mechelen	765840122

- De toepassing selecteert automatisch een weg in de lijst. Het geselecteerde wegsegment wordt in het groen opgelicht op de kaart.
- Selecteer een andere weg indien nodig.
- Klik op *Verder gaan*.

Tip

Vergroot de zoekafstand indien de juiste weg niet in de lijst staat.

Klik op *Zoek*. De lijst wordt mogelijk aangevuld met bijkomende wegen.

Stap 3: Voeg borden toe in de ontwerpmodule


De **Ontwerpmodule** wordt opgestart.

Voeg een bord toe aan de opstelling:

- De tab Borden presenteert een bibliotheek met borden die standaard aangeboden worden. Borden die je zelf ontworpen hebt, kun je hier ook vinden.
- Klik op de tab van de gewenste categorie borden.
- Selecteer eventueel een subcategorie indien van toepassing.
- Sleep een bord met de muis naar het previewscherm rechts.

Voeg eventueel een volgend bord toe op dezelfde manier:

- Verplaats het bord boven, beneden of naast het andere bord in de opstelling.

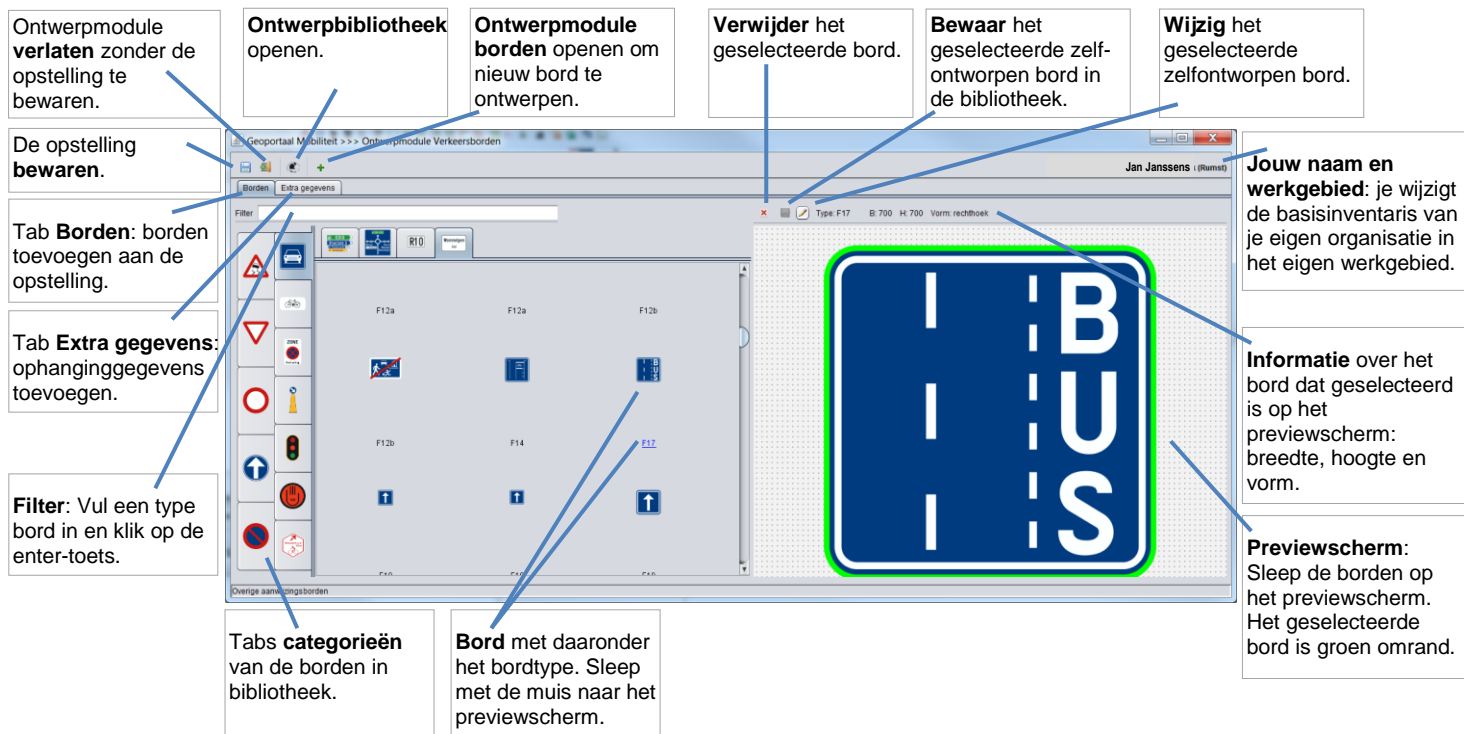

Ontwerpmodule verlaten zonder de opstelling te bewaren.

Ontwerpbibliotheek openen.

Ontwerpmodule borden openen om nieuw bord te ontwerpen.

Verwijder het geselecteerde bord.

Bewaar het geselecteerde zelf-ontworpen bord in de bibliotheek.

Wijzig het geselecteerde zelfontworpen bord.

Jouw naam en werkgebied: je wijzigt de basisinventaris van je eigen organisatie in het eigen werkgebied.

Informatie over het bord dat geselecteerd is op het previewscherm: breedte, hoogte en vorm.

Previewscherm: Sleep de borden op het previewscherm. Het geselecteerde bord is groen omrand.

De opstelling bewaren.

Tab Borden: borden toevoegen aan de opstelling.

Tab Extra gegevens: ophanginggegevens toevoegen.

Filter: Vul een type bord in en klik op de enter-toets.

Overige aanhangingsborden

Tabs categorieën van de borden in bibliotheek.

Bord met daaronder het bordtype. Sleep met de muis naar het previewscherm.

Tip

Je kunt ook zelf een nieuw bord ontwerpen: Klik op **+** en de **ontwerpmodule borden** wordt geopend.



Gebruik bord enkel op opstelling.

Bewaar bord in bibliotheek.

Verlaten zonder te bewaren.

Tekst

Tekstrichting Horizontaal Verticaal

Tekst: BUS

Tekststijl: normaal

Teksthoogte: 100

Kleur: WIT

Verwijder

Stap 4: Voeg extra gegevens toe in de ontwerpmodule

Voeg extra gegevens toe aan de opstelling:

- Klik op de tab Extra gegevens bovenaan.
- Vul de extra gegevens van de opstelling in.
Met het Type ophanging geef je aan hoe de borden opgehangen zijn. Bij selectie van Type ophanging Paal kunnen ook gegevens over de palen en sokkels ingegeven worden.
- Vul de extra bordgegevens in.
- Indien er meerdere borden zijn, ga naar het volgende bord door op het tabje Bord 2 te klikken.

Type ophanging: geef aan hoe de borden opgehangen zijn.

Opstelhoogte: standaard 2100 mm (is de afstand van de grond tot het 1ste bord).

Tab Bord: Per bord is een tab met gegevens beschikbaar, vb. Bord 1, Bord 2.

Palen: Het aantal palen berekend (op basis van de afmetingen van het grootste bord).

Sokkels: Selecteer een waarde voor Afmetingen sokkels en Type bodem.

Voeg een nieuw Type ophanging toe aan de uitvalijst. Dit kan ook voor fabrikant.

Previewscherm: Afbeelding van de borden met nummer.

Hoogte van het bord op de paal.

Positie van het bord op de paal (meestal midden).

Paal/palen (aantal, diameter en kleur) en sokkel/s.

Voeg extra gegevens van een **nevenopstelling** toe. Enkel de bordgegevens van de nevenopstelling kunnen toegevoegd/gewijzigd worden.

Elke nevenopstelling heeft een specifieke **hoek**.
Klik op de hoek om de preview te wisselen naar de andere nevenopstelling.


Previewscherm: de borden en een grijze omranding van de borden van de andere nevenopstelling(en).

De borden van de nevenopstelling **nummers** door op de borden van de andere opstelling(en).

Stap 5: Bewaar de opstelling

Om te bewaren in de ontwerpmodule:

- Klik op het icoontje in het hoofdmenu om te bewaren.
- De ontwerpmodule wordt gesloten en de opstelling wordt toegevoegd op de kaart.

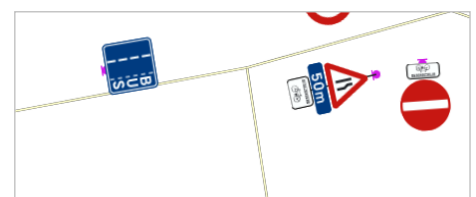

Werk met de selectietabel

Maak een selectie in een algemene laag of verkeersbordenlaag:

- Dat kan via selectie op de kaart of via een filter.
- De selectietabel wordt automatisch in een venster geopend. Hierbij geldt een beperking tot 1.000 resultaten. In Internet Explorer is de limiet 500 resultaten.

Open opstelling viewer:

- Klik op een rij van een opstelling. De geselecteerde rij heeft dan een grijze achtergrond.

Tip

Beschikbare opties bij de selectietabel

- Zoom naar selectie
- Verwijder selectie
- Exporteer naar XML
- Maak rapport

Beschikbaar enkel bij laag met verkeersborden:

- Kopieer opstellingen naar laag tijdelijke opstellingen
- Kopieer opstellingen naar (her)inrichtingslaag

Hier vind je het aantal geselecteerde gegevens in de opgevraagde laag.

De editeerfuncties bij elke opstelling op eigen werkgebied:

- Voeg nevenopstelling toe
- Wijzig opstelling

De editeerfuncties bij elke opstelling in eigen beheer:

- Verplaats opstelling
- Verplaats grafische weergave opstelling
- Roteer opstelling
- Verwijder opstelling

De kopieerfunctie bij elke opstelling:

- Kopieer opstelling

Beschikbare opties bij elk element:

- Zoom naar element
- Verwijder element uit selectie
- Licht element op in de kaart

Beschikbaar bij elke opstelling:

- Identificeer opstelling

Kaart	Editeer	Volgnummer	Beheerder	x
		1590-1	Rumst (GEMEEN...	155016.96
		1591-1	Rumst (GEMEEN...	155018.67
		1592-1	Rumst (GEMEEN...	155028.14
		1593-1	Rumst (GEMEEN...	155015.57
		1594-1	Rumst (GEMEEN...	155027.64
		1595-1	Rumst (GEMEEN...	155034.89
		1596-1	Rumst (GEMEEN...	155042.07
		1597-1	Rumst (GEMEEN...	155041.5
		1598-1	Rumst (GEMEEN...	155038.49